



01 介绍

感谢您购买BX系列 摩托车，相信这一全新产品会给您带来无限欢乐。在使用产品前请您认真阅读产品使用指南，并妥善保管。因违反本手册中的安全注意事项及使用事项而导致的事故，本公司不承担任何责任。

每辆摩托车出厂前都经过严格的测试与调试，我司保证，客户购买的产品打开包装后，无任何材料及工艺方面的问题。购买之日起90 天内，我司将免费为客户维修。售后联系邮箱为：service@cx3rider.com。

由于碰撞，翻车，用户自行更改配置，属于保养或者任何不当使用引起的损坏，将不在保修范围内。

由终端用户自行安装或自行安装所适用的材料引起的任何问题，亦不属于保修范围。请登录我们网站下载其它语言版本的说明书及配件图：http://www.cx3rider.com

在没有任何通知情况下我们有权改变设计的外观、功能和操作需求。

02 安全说明

1 . 关于本说明书中使用标识

- ⚠ 注意：此标识提醒您注意避免伤害到自己及其他人。
- ❓ 提示：此标识是作为一个小提示供使用过程中一个参考。

2 . 关于产品使用的电源

本产品使用7.4V/3200 毫安的锂电池。

- 请注意电池的正负极，以确保安装正确，错误的安装可能导致电池的损害及毒性物质泄露。充电时，锂电池及充电器会发热，请不要在易燃材料上充电，否则可能会导致火灾事故等情况发生。
- 请不要在直射阳光下等高温场所进行充电。充电时，请不要长时间在充电附近。
- 短路可能会导致火灾，请不要分解或更改锂电池。
- 锂电池中含有害重金属，如破裂会非常危险，请勿投入火中。

3 . 关于儿童安全

- 此模型不是玩具。它为15 岁及以上年龄设计。
- 此产品含有微小、尖锐部分，请在组装，使用及保存时避免婴幼儿触及。

4. 关于使用者的人身安全

- 强烈推荐初次接触者在有经验者的指导下组装及操作此产品。
- 请小心使用剪刀，线钳及螺丝刀等。
- 请勿触及转动的齿轮。它们会导致受伤。
- 在模型运行中及运行后一段时间，电机和电池处于极热状态, 在其冷却前请勿触及。

5. 关于产品的使用范围

- 请勿在公路，拥挤地区及儿童附近操纵模型，可能会导致危险情况发生。
- 请勿在飞机、自动门戒报警器等自动控制机器附近、医院和电子医疗器械周边等场所内使用，本产品发出的电波信号可能会对上述机器产生影响，造成失误。

6. 关于产品的维护与保养

- 请避免将模型放置在高温、潮湿及阳光直晒处。
- 请勿使用水、溶剂等清洗车壳。
- 请用清洁软布擦拭。

03 规格

型号	BX4003	BX4004
类型	1:4 越野	1:4 漂移
尺寸	525x175x315(mm)	525x175x315(mm)
轴距	370(mm)	370(mm)
毛重	3100(g)	3100(g)
马达	Brushless 4300KV	Brushless 4300KV
电调	Brushless 50A	Brushless 50A
电池	7.4V 3200mAh Li-Po	7.4V 3200mAh Li-Po
摇控器	2.4GHz	2.4GHz

04 产品特点

- 易操作
- 钢链条
- 前轮高仰行进
- 360转弯
- 铝车架
- 防倾杆
- 完美平衡
- 电池安装容易
- 电子陀螺仪系统
- 透明车壳，客户可根据自身喜好喷绘颜色与黏粘贴纸

05 跑前准备工作

本产品为RTR版本。用户安装好电池（遥控器，摩托车），连接电调，打开遥控器及电调开关，便可使用。第一次使用，建议用户按以下步骤操作并检查整个产品。以后每一次使用以前，用户可根据需求，对相关设置做调整。

步骤1. 检查包装里的部件

打开包装盒，有以下部件：

1. 摩托车（骑士已安装）x 1套
- 2 . 遥控器 x 1个
- 3 . 支撑杆 x 2个 / 螺丝组 x 8个
- 4 . 车壳 x 1套 / R扣 x 2个
- 5 . 配件包 x 1个

包括:
说明书 x 3个
贴纸 x 1份

以下配件客户需要单独购买：

充电器和4节5号遥控器电池

工具需求:

	美工刀
	尺子
	尖嘴钳
	弯刀
	十字螺丝刀
	剪钳
	扳手
	强力固定胶
	螺丝胶
	六角扳手

步骤2.安装摩托车支撑杆

为避免运输过程中受损，我们在包装时已将两边支撑杆拆除，用户拆开包装后，找到支撑杆并安装固定好

1. 将支撑杆安装到插孔位置。
 - 2 . 将每个插孔上的两颗固定螺丝锁紧，并打螺丝胶固定。
- 注意：型号BX4004不必理会这一步

步骤3.DIY车身

为了给客户更多的选择，我们提供了贴纸和透明车壳。客户可根据自身喜好喷绘颜色和黏贴贴纸。

步骤4.检查所有接线是否完好

以下接线在出厂时已经全部接好,建议用户使用前再次检查接线在运输途中是否松动。




1. 电子调速器及接收机连接线。
- 2 . 舵机及接收机连接线。
- 3 . 马达及电子调速器连接线。

步骤5.安装摩托车电池并连接电池和电子调速器

1. 打开电池盒盖。
- 2 . 将电池安装至电池盒位置。
- 3 . 连接电池和电子调速器。
- 4 . 关闭电池盒盖。



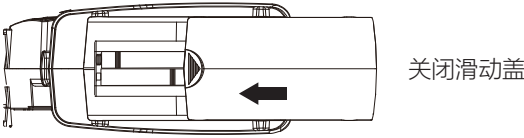
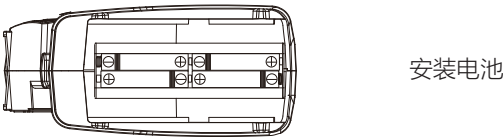
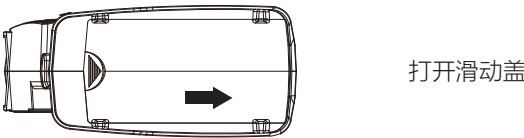
步骤6.安装遥控电池并检查遥控系统是否正常工作



步骤7.控制系统设置


如何设置遥控器？

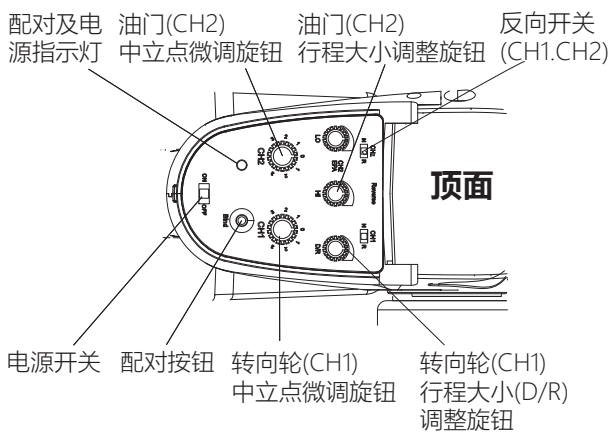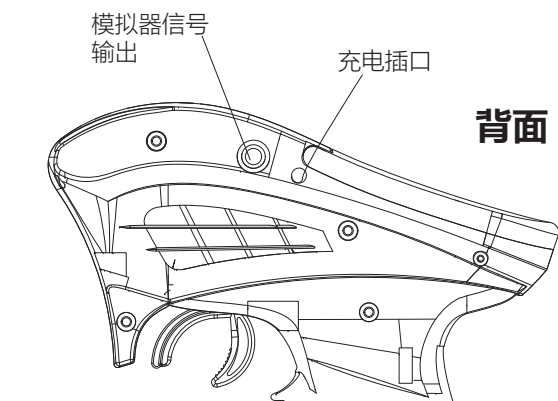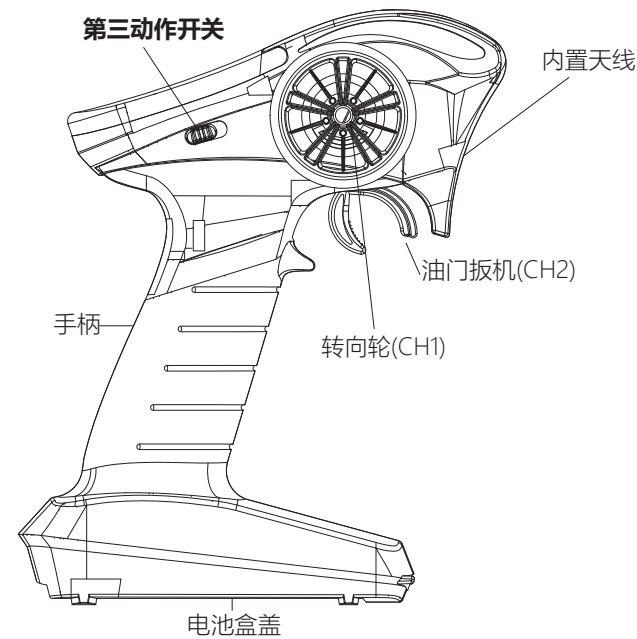⚠ 警告：第一次使用电子调速器或者使用新的/不同的遥控器，都必须对电子调速器进行重新校准。不同遥控器油门的正反方向，刹车，油门中立点的信号也不同。为了使电子调速器能有效的的工作，建议你在使用前，重新校准。**设定开始之前,请保证电调处于关闭状态。**



1. 打开遥控器开关。
2. 油门加到最大，持续按住遥控器油门不松开，打开电调开关,马达发出初始音(校准过程所有声音由马达发出)。
3. 电调开始检测电池组节数，如果2节，发出2声“哔哔”，如果3节，则发出3声“哔哔哔”，以此类推。
4. 3秒钟后，马达发出一串音乐，最大油门校准完毕。

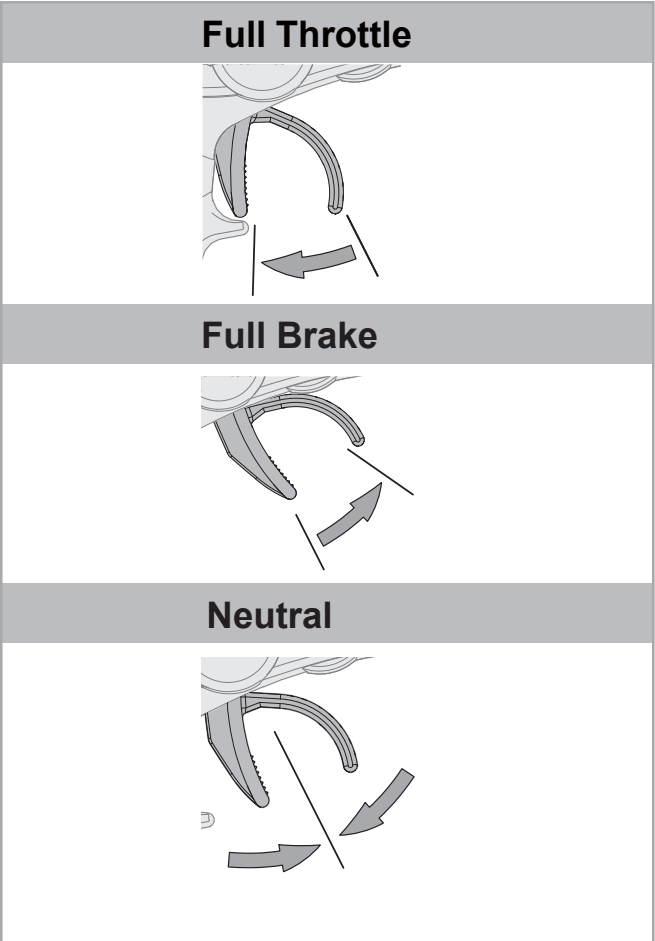
5. 移动油门到最大刹车区域（反向最大区域），马达持续发出“哔哔哔”（最大刹车点检测中），3秒后，马达发出长串音乐,最大刹车点校准完毕。
6. 松开油门使其回到中立点位置，马达持续发出“哔哔哔”（油门中立点检测中），3秒后，马达发出长串音乐，油门中立点校准完毕。
7. 2秒后,马达再次发出长串音乐，表示电调校准完成，可以接受遥控器指令。



06 正确行驶的技术要领


基本操作:

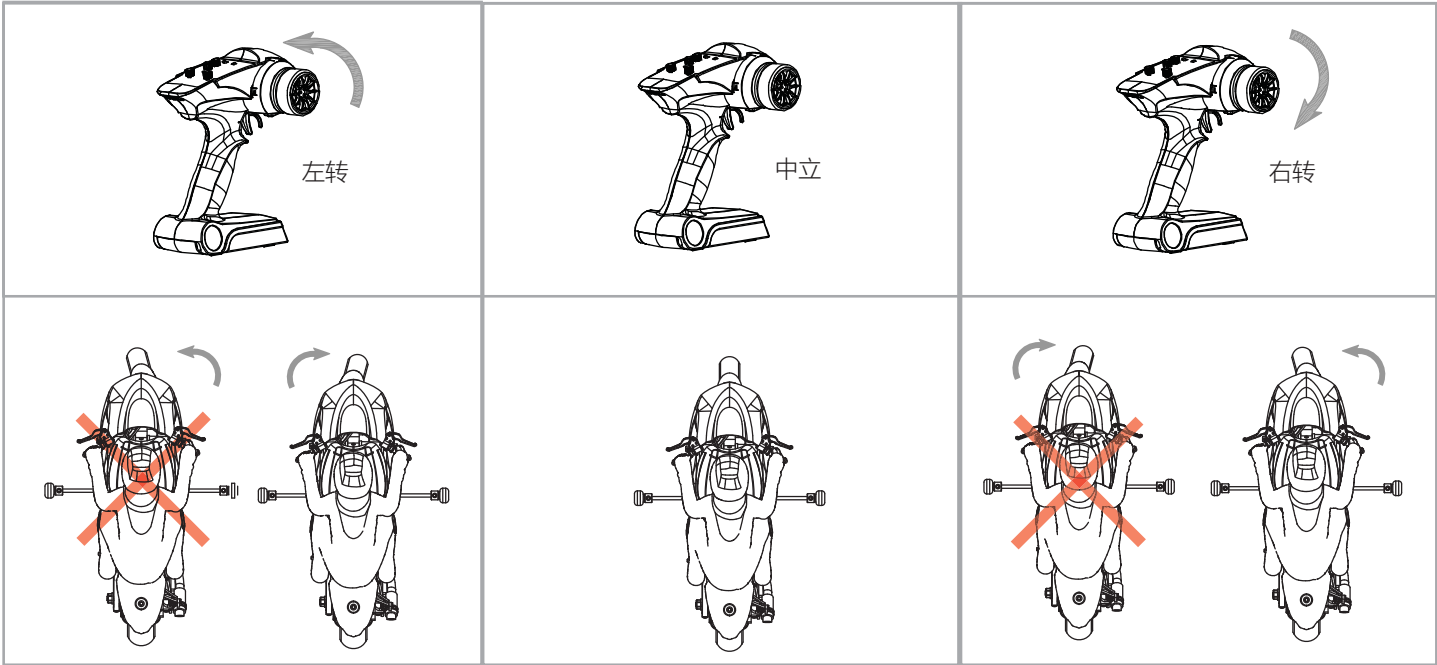注意：遥控摩托车的操作系统是反向的，遥控器的控轮与摩托车前轮的方向相反。




[正确行驶的技术要领]

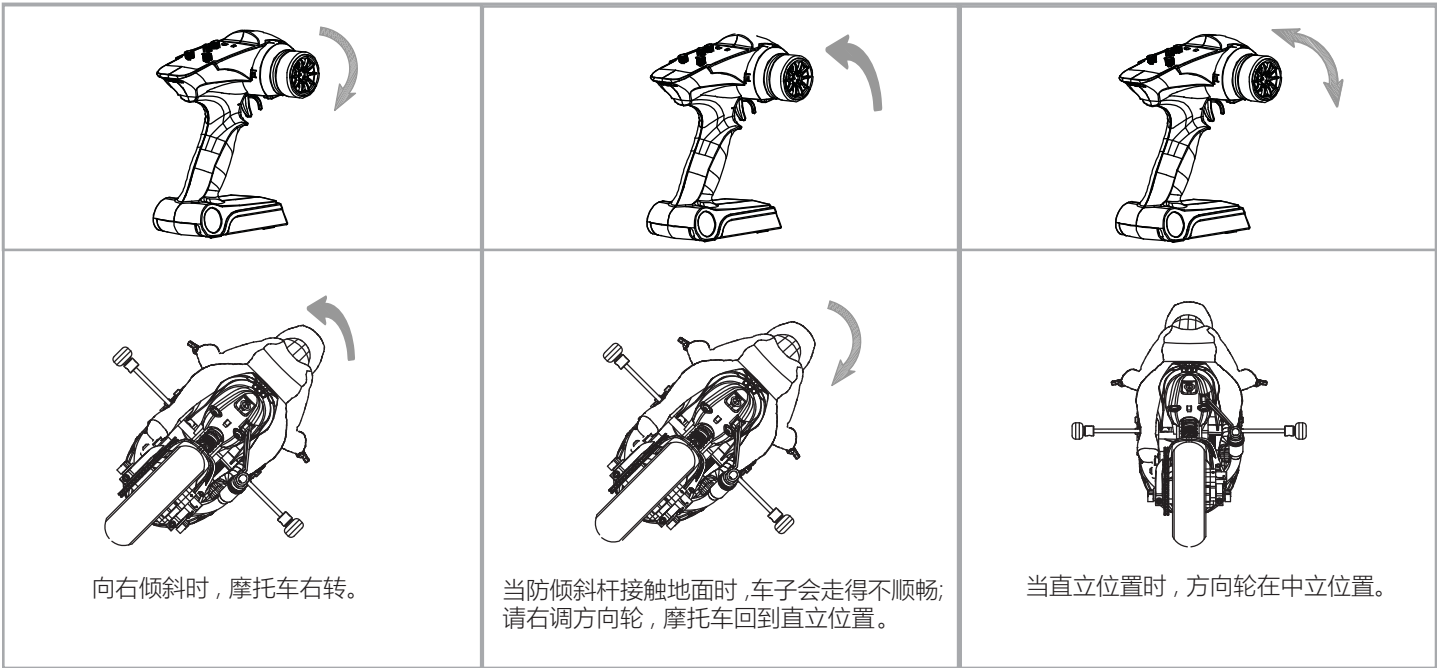使摩托车从倾斜位置到直立位置时，请反方向调节。

































































07 常见故障排除

故障现象	摩托车没有动力	摩托车不受控制	摩托车跑动时间短	摩托车性能低
原因分析	摩托车电池或遥控器损坏； 马达损坏； 电调不工作； 遥控器或电调设置错误； 电池，马达和接收机没正确接线。	遥控器或天线损坏； 摩托车跑出遥控控制范围； 遥控器没电或电池电量不足。	电池可能损坏； 电池未充满。	避震缓冲功能存在问题； 舵机损坏； 摩托车链条过松或过紧； 车身的螺丝松脱。

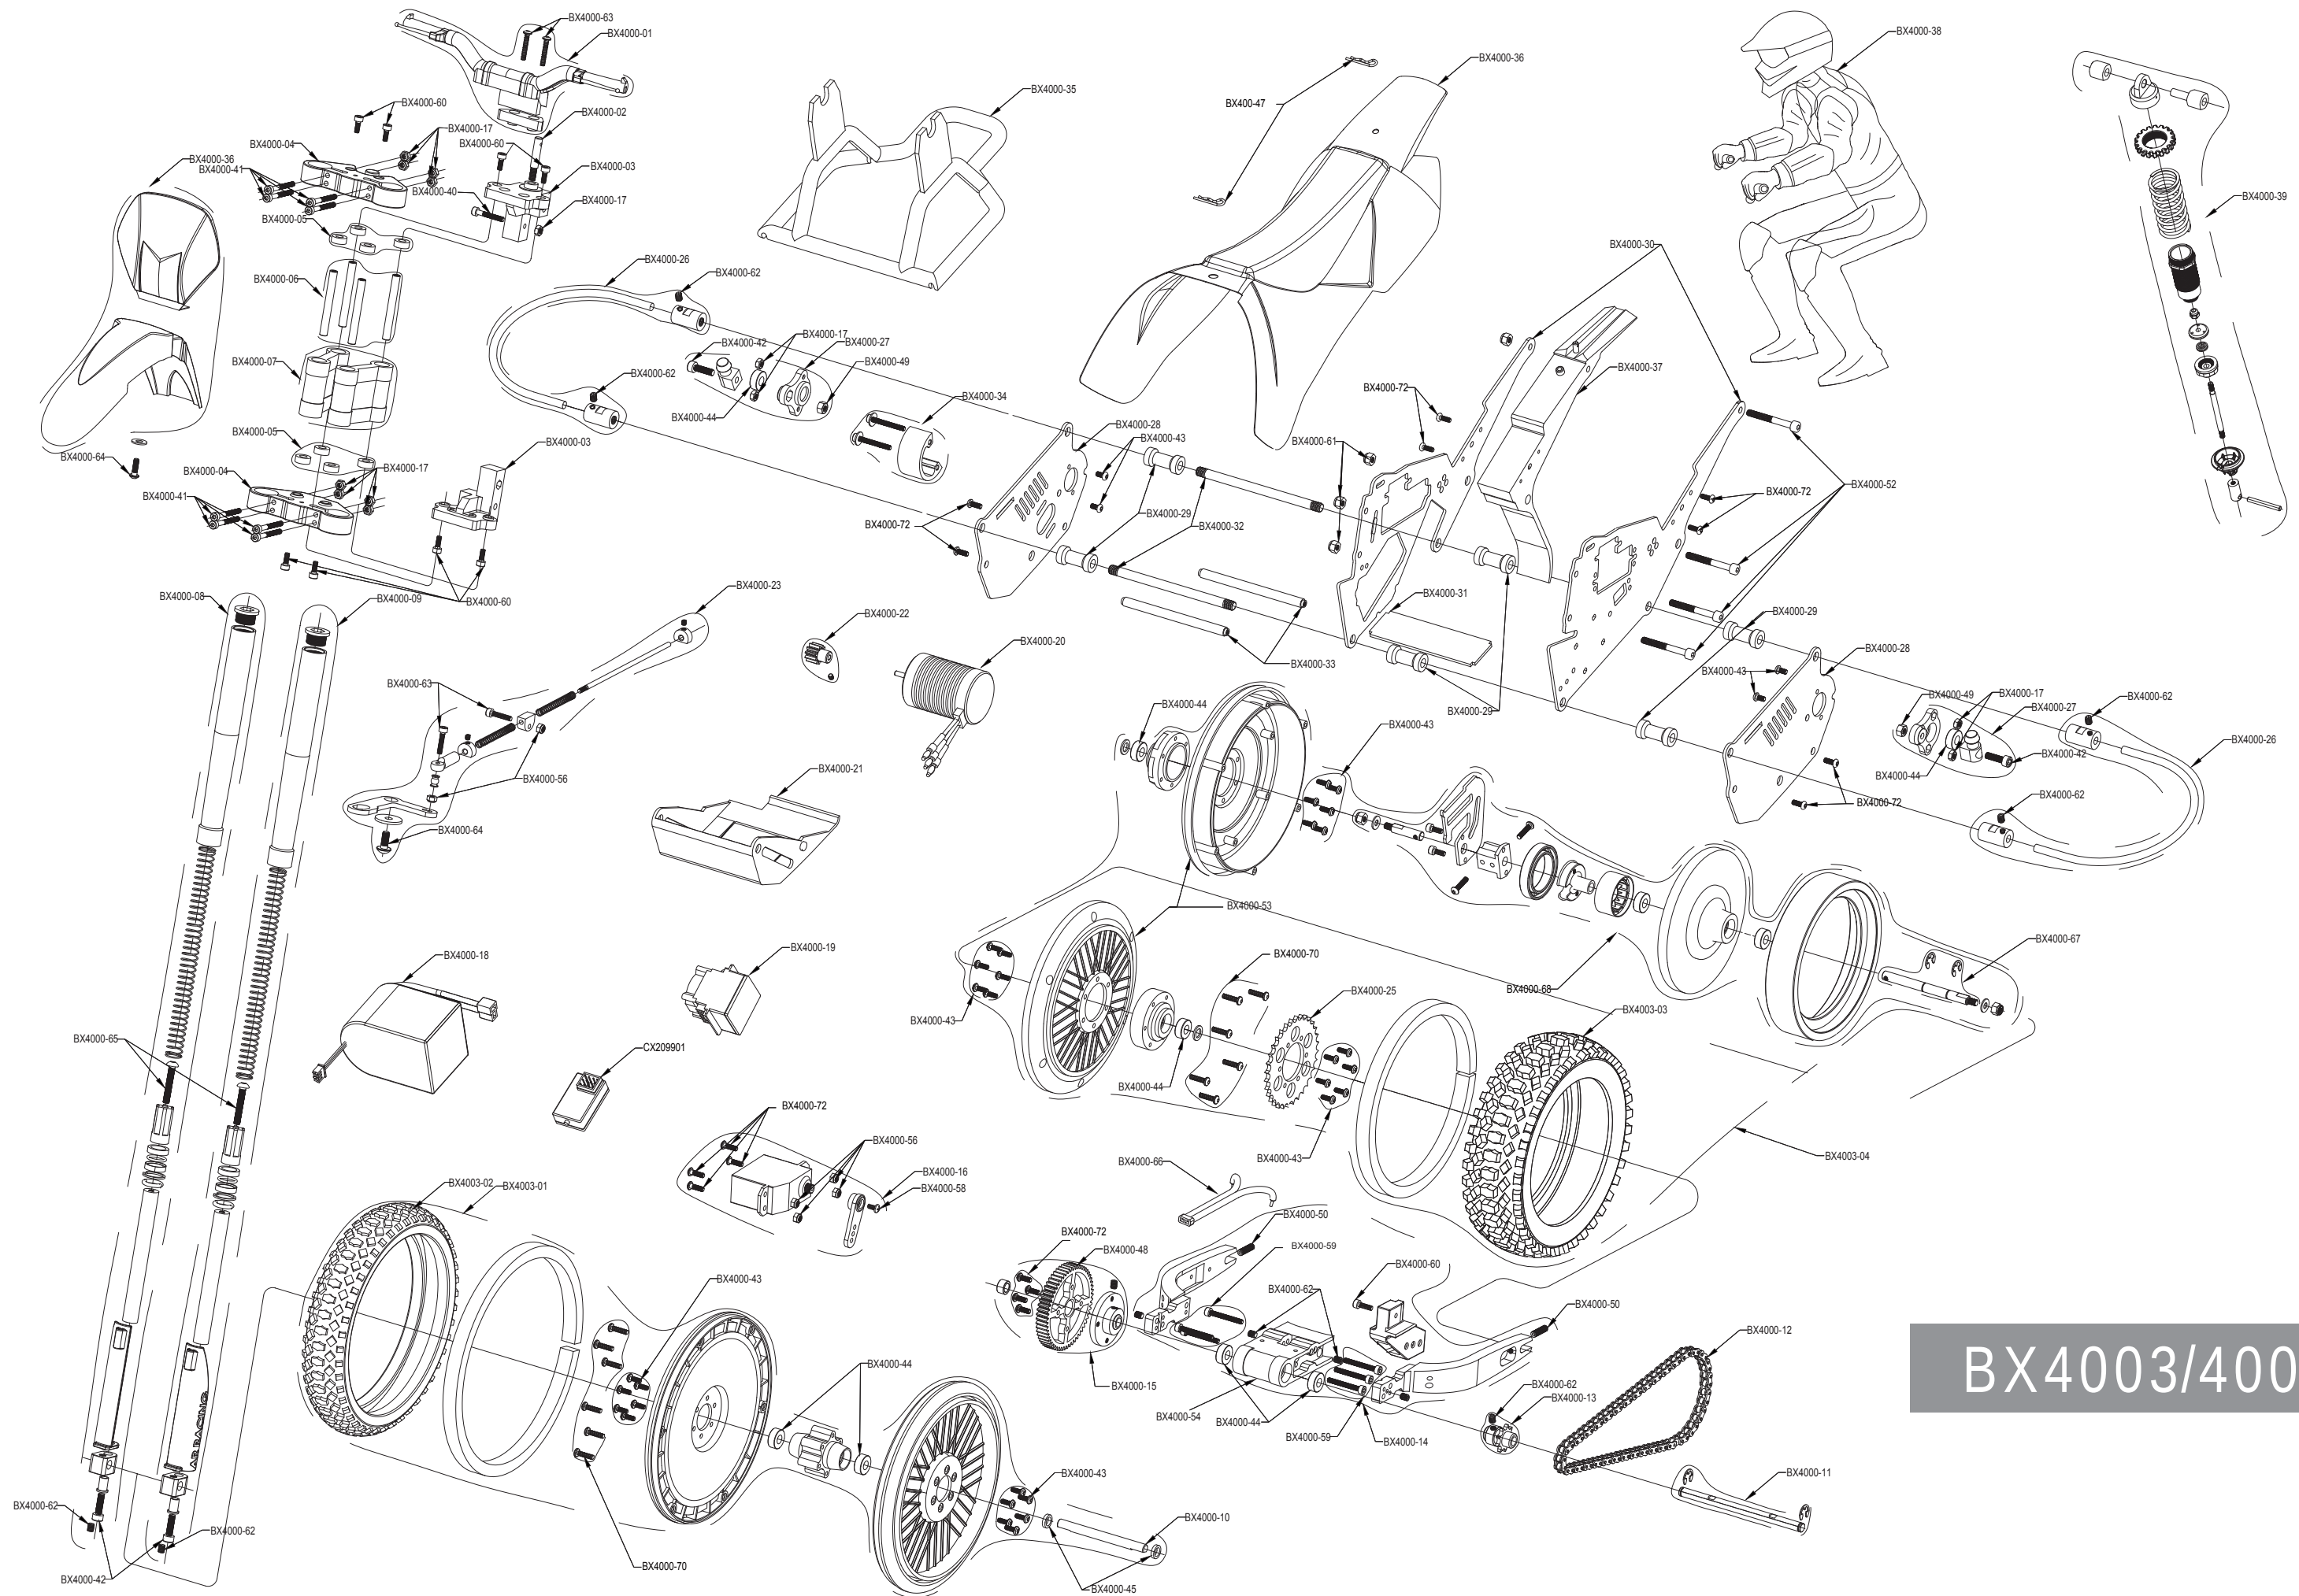

BX4003/4004

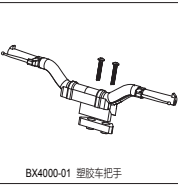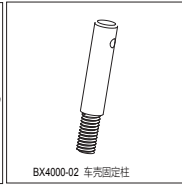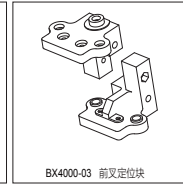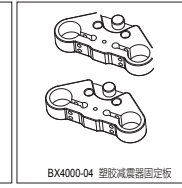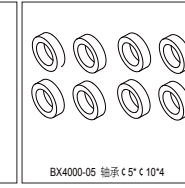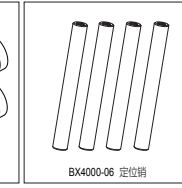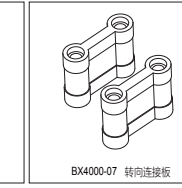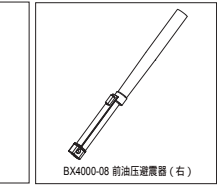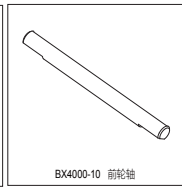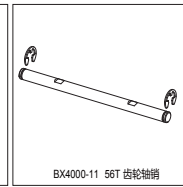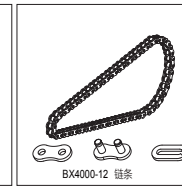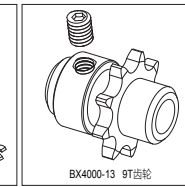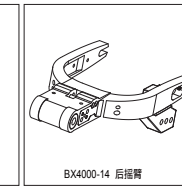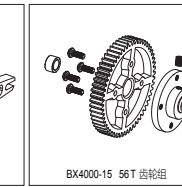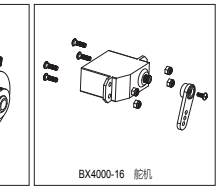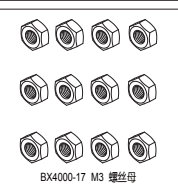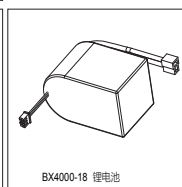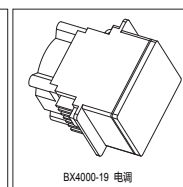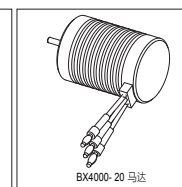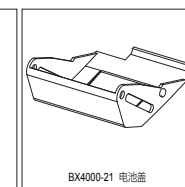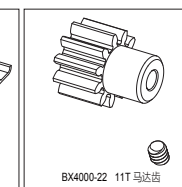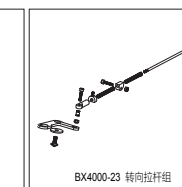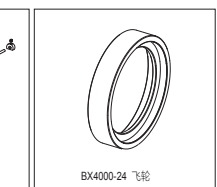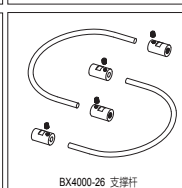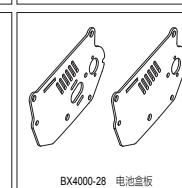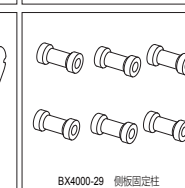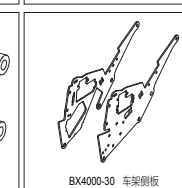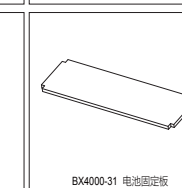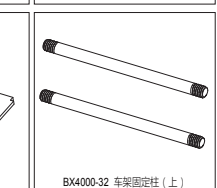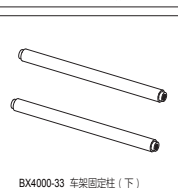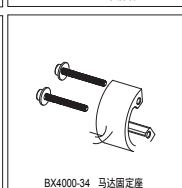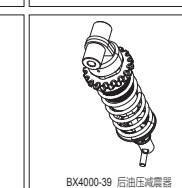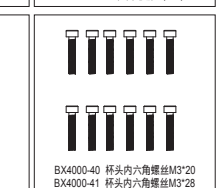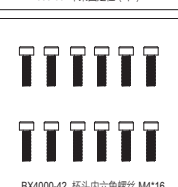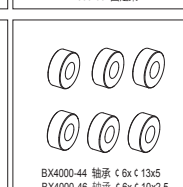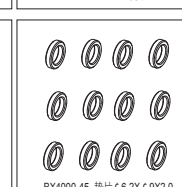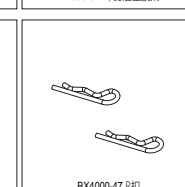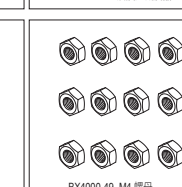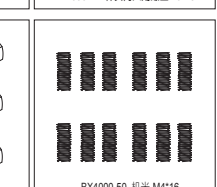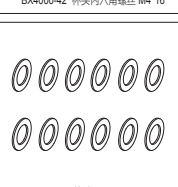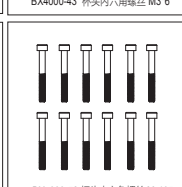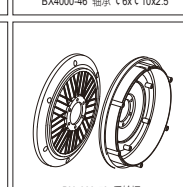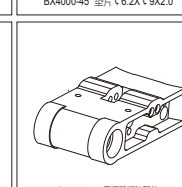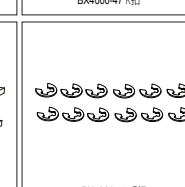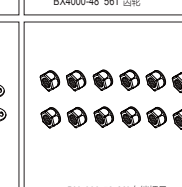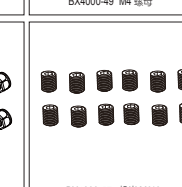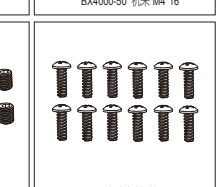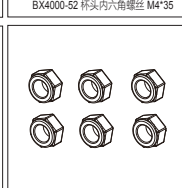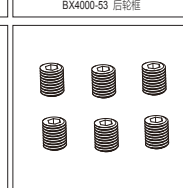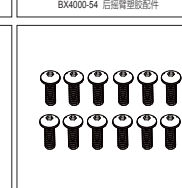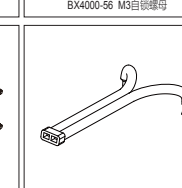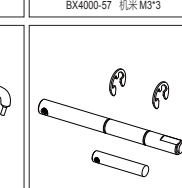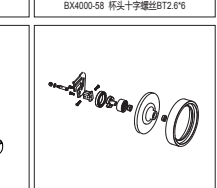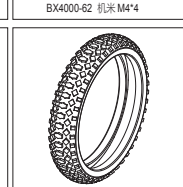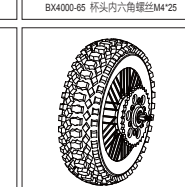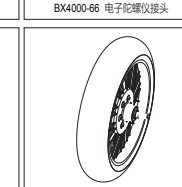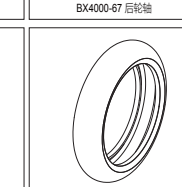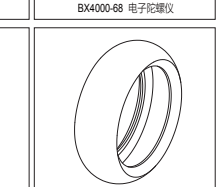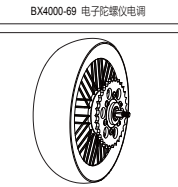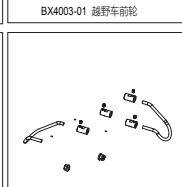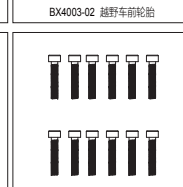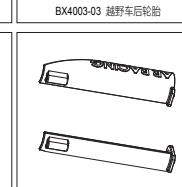配件表

 BX4000-01 塑胶车把手	 BX4000-02 车壳固定柱	 BX4000-03 前叉定位块	 BX4000-04 塑胶减震器固定板	 BX4000-05 轴承 5*5*10	 BX4000-06 定位销	 BX4000-07 转向连接板	 BX4000-08 前油压减震器 (右)
 BX4000-09 前油压减震器 (左)	 BX4000-10 前轮轴	 BX4000-11 56T 齿轮轴销	 BX4000-12 链条	 BX4000-13 9T 齿轮	 BX4000-14 后摇臂	 BX4000-15 56T 齿轮组	 BX4000-16 舵机
 BX4000-17 M3 螺丝母	 BX4000-18 锂电池	 BX4000-19 电调	 BX4000-20 马达	 BX4000-21 电池盖	 BX4000-22 11T 马达齿	 BX4000-23 转向拉杆组	 BX4000-24 飞轮
 BX4000-25 32T 齿轮	 BX4000-26 支撑杆	 BX4000-27 公仔固定组	 BX4000-28 电池盖板	 BX4000-29 侧板固定柱	 BX4000-30 车架侧板	 BX4000-31 电池固定板	 BX4000-32 车架固定柱 (上)
 BX4000-33 车架固定柱 (下)	 BX4000-34 马达固定座	 BX4000-35 固定架	 BX4000-36 车壳	 BX4000-37 车身后塑胶架	 BX4000-38 公仔	 BX4000-39 后油压减震器	 BX4000-40 杯头内六角螺丝 M3*20 BX4000-41 杯头内六角螺丝 M3*28
 BX4000-42 杯头内六角螺丝 M4*16	 BX4000-43 杯头内六角螺丝 M3*6	 BX4000-44 轴承 6x6x13 BX4000-46 轴承 6x6x10x2.5	 BX4000-45 垫片 6.2X6.2X2.0	 BX4000-47 R扣	 BX4000-48 56T 齿轮	 BX4000-49 M4 螺母	 BX4000-50 机米 M4*16
 BX4000-51 垫片 6.2X6.2X10x0.5	 BX4000-52 杯头内六角螺丝 M4*35	 BX4000-53 后轮框	 BX4000-54 后摇臂塑胶件	 BX4000-55 E扣	 BX4000-56 M3 自锁螺母	 BX4000-57 机米 M3*3	 BX4000-58 杯头十字螺丝 BT2.6*6
 BX4000-59 杯头内六角螺丝 M3*25 BX4000-60 杯头内六角螺丝 M3*10	 BX4000-61 M4 自锁螺母	 BX4000-62 机米 M4*4	 BX4000-63 杯头内六角螺丝 M3*14	 BX4000-64 杯头内六角螺丝 M4*12 BX4000-65 杯头内六角螺丝 M4*25	 BX4000-66 电子陀螺仪接头	 BX4000-67 后轮轴	 BX4000-68 电子陀螺仪
 BX4000-69 电子陀螺仪电调	 BX4003-01 越野车前轮	 BX4003-02 越野车前轮胎	 BX4003-03 越野车后轮胎	 BX4003-04 越野车后轮	 BX4004-01 漂移车前轮	 BX4004-02 漂移车前轮胎	 BX4004-03 漂移车后轮胎
 BX4004-04 漂移车后轮	 BX4004-05 支撑杆	 BX4000-70 杯头内六角螺丝 M2*12	 BX4000-71 前油压挡泥板				

BX4003&BX4004 共属配件

BX4000-01	塑胶车把手	1set
BX4000-02	车壳固定柱	1pcs
BX4000-03	前叉定位块	2pcs
BX4000-04	塑胶减震器固定板	2pcs
BX4000-05	轴承 5*5*10	8pcs
BX4000-06	定位销	4pcs
BX4000-07	转向连接板	2pcs
BX4000-08	前油压减震器 (右)	1set
BX4000-09	前油压减震器 (左)	1set
BX4000-10	前轮轴	1pcs
BX4000-11	56T 齿轮轴销	1pcs
BX4000-12	链条	1pcs
BX4000-13	9T 齿轮	1pcs
BX4000-14	后摇臂	1set
BX4000-15	56T 齿轮组	1set
BX4000-16	舵机	1set
BX4000-17	M3 螺丝母	12pcs
BX4000-18	锂电池	1pcs
BX4000-19	电调	1pcs
BX4000-20	马达	1pcs
BX4000-21	电池盖	1pcs
BX4000-22	11T 马达齿	1pcs
BX4000-23	转向拉杆组	1set
BX4000-24	飞轮	1set
BX4000-25	32T 齿轮	1pcs
BX4000-27	公仔固定组	2pcs
BX4000-28	电池盖板	2pcs
BX4000-29	侧板固定柱	6pcs
BX4000-30	车架侧板	2pcs
BX4000-31	电池固定板	1pcs
BX4000-32	车架固定柱 (上)	2pcs
BX4000-33	车架固定柱 (下)	2pcs
BX4000-34	马达固定座	1pcs
BX4000-35	固定架	1pcs
BX4000-36	车壳	3pcs
BX4000-37	车身后塑胶架	1pcs
BX4000-38	公仔	1pcs
BX4000-39	后油压减震器	1set
BX4000-40	杯头内六角螺丝 M3*20	1pcs
BX4000-41	杯头内六角螺丝 M3*28	12pcs
BX4000-42	杯头内六角螺丝 M4*16	12pcs
BX4000-43	杯头内六角螺丝 M3*6	12pcs
BX4000-44	轴承 6x6x13	6pcs
BX4000-45	垫片 6.2X6.2X2.0	12pcs
BX4000-46	轴承 6x6x10x2.5	6pcs
BX4000-47	R扣	2pcs
BX4000-48	56T 齿轮	1pcs
BX4000-49	M4 螺母	12pcs
BX4000-50	机米 M4*16	12pcs
BX4000-51	垫片 6.2X6.2X10x0.5	12pcs

BX4000-52	杯头内六角螺丝 M4*35	12pcs
BX4000-53	后轮框	1pcs
BX4000-54	后摇臂塑胶配件	1pcs
BX4000-55	E扣	12pcs
BX4000-56	M3 自锁螺母	12pcs
BX4000-57	机米 M3*3	12pcs
BX4000-58	杯头十字螺丝 BT2.6*6	12pcs
BX4000-59	杯头内六角螺丝 M3*25	6pcs
BX4000-60	杯头内六角螺丝 M3*10	6pcs
BX4000-61	M4 自锁螺母	6pcs
BX4000-62	机米 M4*4	6pcs
BX4000-63	杯头内六角螺丝 M3*14	12pcs
BX4000-64	杯头内六角螺丝 M4*12	12pcs
BX4000-65	杯头内六角螺丝 M4*25	12pcs
BX4000-66	电子陀螺仪接头	1set
BX4000-67	后轮轴	2pcs
BX4000-68	电子陀螺仪	1pcs
BX4000-69	电子陀螺仪电调	1pcs
BX4000-70	杯头内六角螺丝 M3*12	12pcs
BX4000-71	前油压挡泥板	2pcs

BX4003 1/4 off-road motorcycle

BX4003-01	越野车前轮	1set
BX4003-02	越野车前轮胎	1pcs
BX4003-03	越野车后轮胎	1pcs
BX4003-04	越野车后轮	1set
BX4000-26	支撑杆	2pcs

BX4004 1/4 on-road motorcycle

BX4004-01	漂移车前轮	1set
BX4004-02	漂移车前轮胎	1pcs
BX4004-03	漂移车后轮胎	1pcs
BX4004-04	漂移车后轮	1set
BX4004-05	支撑杆	2pcs



骑士模型有限公司
网址：www.cx3rider.com
地址：香港筲箕湾道283号海景广场7字楼705室
电话：+852 5261 8511
邮箱：Info@cx3rider.com
©Copyright 2015 X-RIDER
04172015-01 版本